LED STAGE LIGHTING

PEGASYS®

C10

この度は照明機器 PEGASYS C-10 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、
ご使用になる前に取扱説明書を必ずお読み下さい。

電源：90-220V 50/60Hz
消費電力：180W
防塵･防水：IP20（非防水）
LED 個数：RGBW 4色一体型
10W×18pcs
照射角度選択：15° 20° 25° 30° 45°

電球寿命：50,000～100,000時間
機能：1. DMX512 / 4ch or 8ch
2. デジタルディスプレイ
3. サウンドコントロール、オートマティック、ストロボ
重量：3.5kg
寸法：310（W） 240（D） 310（H）

C10

operating instruction manual

A のボタンを押すと機能が選択できます。
画面の表記文字のアルファベットは現在の機能を
表してます。
数字は現在の機能の数値またはアドレスを表してます。
パラメータの数値･アドレスを変更する場合は
B または C を押してください。
決定は D を押してください。

8chモードの場合は、
A000 となり000の部分が DMX のチャンネル番号。

4chモードの場合は、
d000 の表記でご使用ください。

Display operation

No	Display	Function
1	A＊＊＊	滑らかな調光スピード／８チャンネル (DMX/001-512) B または C ボタンで任意の数値に設定します。
2	d＊＊＊	滑らかな調光スピード／４チャンネル (DMX/001-512) B または C ボタンで任意の数値に設定します。
3	H＊＊＊	早い調光スピード／４チャンネル (DMX/001-512) B または C ボタンで任意の数値に設定します。
4	h＊＊＊	早い調光スピード／８チャンネル (DMX/001-512) B または C ボタンで任意の数値に設定します。
5	TB＊＊＊	７色フリッカーモード (01-99) B または C ボタンで色切り替えの速さを設定します。
6	ZB＊＊＊	７色グラデーションモード (01-99) B または C ボタンで色切り替えの速さを設定します。
7	ZH＊＊＊	７色フリッカー、グラデーションモード (01-99) B または C ボタンで色切り替えの速さを設定します。
8	JLBE	７色が音に反応して変わります。
9	R＊＊＊	レッド (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。
10	G＊＊＊	グリーン (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。
11	B＊＊＊	ブルー (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。
12	W＊＊＊	ホワイト (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。

ディスプレイパネルの操作方法

この LED 照明機器には LCD ディスプレイと 4 つのボタンが付いています。

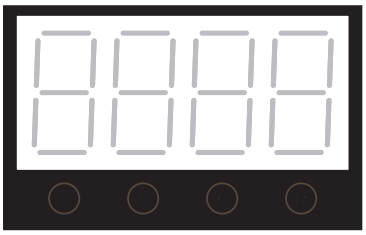

※ボタンにアルファベットの表記はされていません。

A（MENU）→メニューを順番に呼び出します。
B（UP）　→メニュー番号、コマンドを順に呼び出します。
C（DOWN）→メニュー番号、コマンドを逆に呼び出します。
D（ENTER）→選ばれたメニューを選択実行、保存します。

【A Mode】

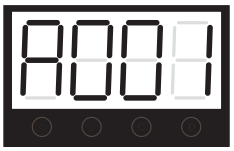

◆8 チャンネル（DMX/001-512）
・滑らかな調光スピ - ド。
B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【ZH Mode】

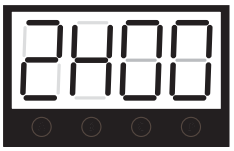

◆7 色フリッカー、
7 色グラデーションモード（01-99）
B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【d Mode】

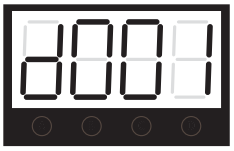

◆4 チャンネル（DMX/001-512）
・滑らかな調光スピ - ド。
B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【JLBE Mode】

◆7 色、音反応モード

【H Mode】

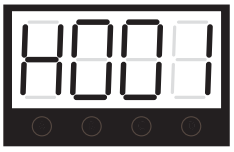

◆8 チャンネル（DMX/001-512）
・早い調光スピ - ド。
B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【Red Mode】

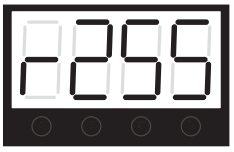

◇Red（0-255）
B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

【h Mode】

◆4 チャンネル（DMX/001-512）
・早い調光スピ - ド。
B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【Green Mode】

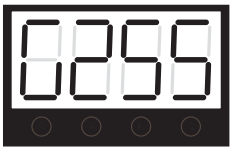

◇Green（0-255）
B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

【TB Mode】

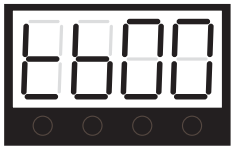

◆7 色フリッカーモード（00-99）
B または C ボタンで任意の数値（速度）を設定します。

【Blue Mode】

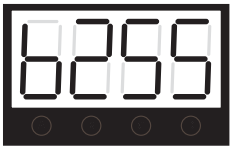

◇Blue（0-255）
B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

【ZB Mode】

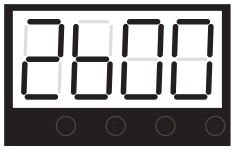

◆7 色グラデーションモード（00-99）
B または C ボタンで任意の数値（速度）を設定します。

【White Mode】

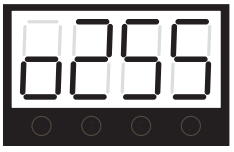

◇White（0-255）
B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

DMX512 8channel instruction

No	Function	instruction
1	Master	R.G.B.W Master dimming. From dark to bright
2	Master strobe	R.G.B.W Master strobe.from fast to slow
3	Function selection	0-50 DMX 8 channel control. 51-100 saltus step.101-150 gradual change. 151-200 pulse change.201-255
4	Function speed	Function speed. from slow to fast
5	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
6	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
7	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
8	White	White dimming. liner light. from dark to bright

DMX512 4channel instruction

No	Display	Function
1	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
2	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
3	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
4	White	White dimming. liner light. from dark to bright

LED STAGE LIGHTING

PEGASYS®

C5

この度は照明機器 PEGASYS C5 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、
ご使用になる前に取扱説明書を必ずお読み下さい。

電源：90-220V 50/60Hz
消費電力：180W
防塵・防水：IP20（非防水）
LED 個数：RGBWA 5色一体型
10W×18pcs
照射角度選択：15° 20° 25° 30° 45°

電球寿命：50,000～100,000時間
機能：1. DMX512 / 5ch or 9ch
2. デジタルディスプレイ
3. サウンドコントロール、オートマティック、ストロボ
重量：3.5kg
寸法：310（W）240（D）310（H）

C5

operating instruction manual

A のボタンを押すと機能が選択できます。
画面の表記文字のアルファベットは現在の機能を
表してます。
数字は現在の機能の数値またはアドレスを表してます。
パラメータの数値･アドレスを変更する場合は
B または C を押してください。
決定は D を押してください。

9chモードの場合は、
A000 となり000の部分が DMX のチャンネル番号。

5chモードの場合は、
d000 の表記でご使用ください。

Display operation

No	Display	Function
1	A＊＊＊	9 チャンネル (DMX/001-512) B または C ボタンで任意の数値に設定します。
2	d＊＊＊	5 チャンネル (DMX/001-512) B または C ボタンで任意の数値に設定します。
3	TB＊＊＊	7 色フリッカーモード (01-99) B または C ボタンで色切り替えの速さを設定します。
4	ZB＊＊＊	7 色グラデーションモード (01-99) B または C ボタンで色切り替えの速さを設定します。
5	ZH＊＊＊	7 色フリッカー、グラデーションモード (01-99) B または C ボタンで色切り替えの速さを設定します。
6	JLBE	7 色が音に反応して変わります。
7	R＊＊＊	レッド (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。
8	G＊＊＊	グリーン (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。
9	B＊＊＊	ブルー (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。
10	W＊＊＊	ホワイト (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。
11	Y＊＊＊	アンバー (000-255) B または C ボタンで色合いを設定します。

ディスプレイパネルの操作方法

この LED 照明機器には LCD ディスプレイと 4 つのボタンが付いています。

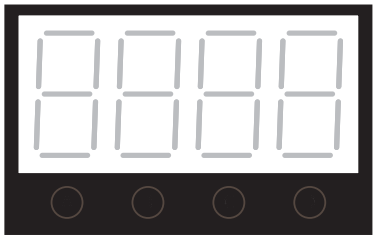

※ボタンにアルファベットの表記はされていません。

A（MENU）→メニューを順番に呼び出します。
B（UP）　→メニュー番号、コマンドを順に呼び出します。
C（DOWN）→メニュー番号、コマンドを逆に呼び出します。
D（ENTER）→選ばれたメニューを選択実行、保存します。

【A Mode】

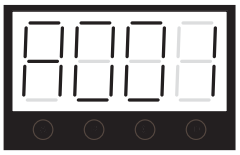

◆8 チャンネル（DMX/001-512）
・滑らかな調光スピ - ド。
B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【d Mode】

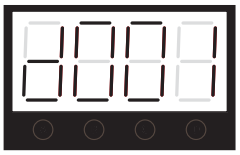

◆4 チャンネル（DMX/001-512）
・滑らかな調光スピ - ド。
B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【H Mode】

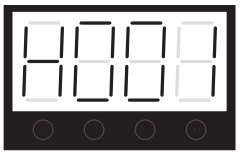

◆8 チャンネル（DMX/001-512）
・早い調光スピ - ド。
B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【h Mode】

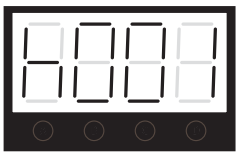

◆4 チャンネル（DMX/001-512）
・早い調光スピ - ド。
B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【TB Mode】

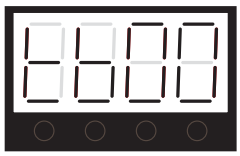

◆7 色フリッカーモード（00-99）
B または C ボタンで任意の数値（速度）を設定します。

【ZB Mode】

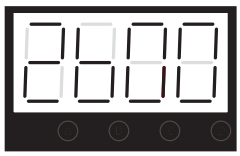

◆7 色グラデーションモード（00-99）
B または C ボタンで任意の数値（速度）を設定します。

【ZH Mode】

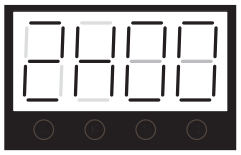

◆7 色フリッカー、
7 色グラデーションモード（01-99）
B または C ボタンで任意の数値に設定します。

【JLBE Mode】

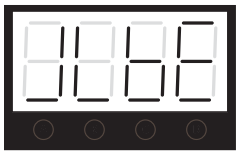

◆7 色、音反応モード

【Red Mode】

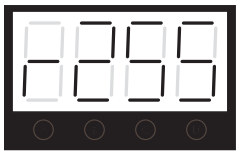

◇Red（0-255）
B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

【Green Mode】

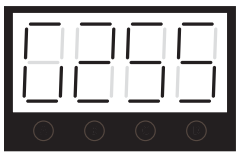

◇Green（0-255）
B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

【Blue Mode】

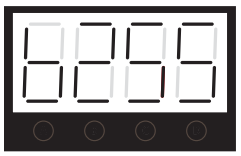

◇Blue（0-255）
B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

【White Mode】

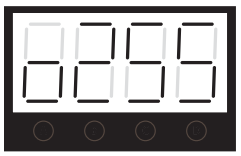

◇White（0-255）
B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

【Amber Mode】

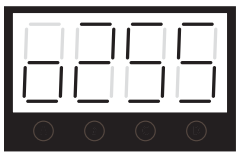

◇Amber（0-255）
B または C ボタンで色合いを任意の数値に設定します。

DMX512 9channel instruction

No	Function	instruction
1	Master	R.G.B.W.A Master dimming. From dark to bright
2	Master strobe	R.G.B.W.A Master strobe.from fast to slow
3	Function selection	0-50 DMX 9 channel control. 51-100 saltus step.101-150 gradual change. 151-200 pulse change.201-255
4	Function speed	Function speed. from slow to fast
5	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
6	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
7	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
8	White	White dimming. liner light. from dark to bright
9	Amber	Amber dimming. liner light. from dark to bright

DMX512 5channel instruction

No	Display	Function
1	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
2	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
3	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
4	White	White dimming. liner light. from dark to bright
5	Amber	Amber dimming. liner light. from dark to bright